EA463BH－2（センターパンチツール） 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

・全長 330mm 高さ 80mm 幅 35mm
・重量 1300g
・適用バンド幅 9.5mm、16mm
・付属品・・・9.5mm幅バンド用アダプター（お客様で取付）
・バンドの結束とパンチングができます。

適用バンド				
品番	幅	厚み	材質	入り数
EA463BH-3	9.5mm	0.635mm	ステンレス（SUS201）	5本
EA463BH-4～-EA463BH-19	16mm			
EA463BJ-70～EA463BJ-159	9.5mm	0.510mm	200-300 ステンレス	100本
EA463BK-70～EA463BK-159				10本
EA463BJ-203・EA463BJ-254	16mm			50本
EA463BK-203・EA463BK-254				5本

◆各部名称

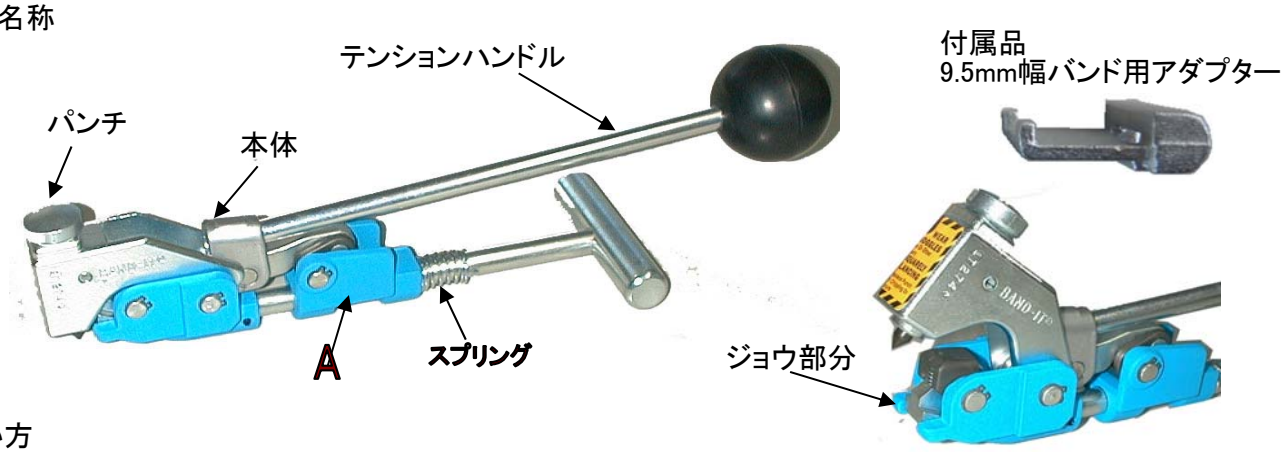

◆ 使い方

① テンションハンドルを押し上げます。
図①のように結束バンドの端を、ジョウ部分に差し込んでください。
注意：適用バンド以外の バンドは使用しないでください。
② ハンドルを短いストロークで動かします。
引き締めはハンドルを完全に下方向に下ろしてください。
注意：引き締め作業中はハンドルを上げすぎないでください。
ジョウ部分が開き結束に不都合が発生します。
作業中に張りをゆるめる必要が発生した時は、Aの部分をスプリングに対してスライドさせてください。
③ ハンドルを押さえ、900gほどの木づちで少なくとも2回、パンチを たたいてください。
結束バンドは 固定されます。
④ 対象物を持ち、本器を上下に動かして結束バンドをちぎってください。
切れた結束バンドの端はハンドルを動かして除去します。
※9.5mm幅バンド用アダプターの取付方法は次ページにございます。

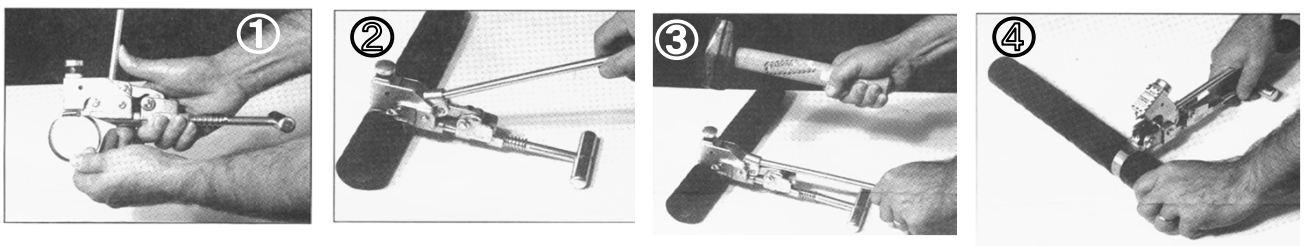

⚠ ツールを使用するときは必ず保護メガネを装着してください。
あまり無理に引張らないでください。ひきちぎれる恐れがあります。

◆9.5mm幅バンド用アダプターの取付方法

まず、初めに、軸用スナップリングプライヤー(ピン径1.2mm　内径7.5mm用)と
ピンポンチ(7mm)とハンマーをご用意下さい。

① ジョウのピンのスナップリングを
2個外します(写真①②)

② ピンをピンポンチで抜きます。(写真③④)
ジョウ(写真⑦左)を取り出します。
その際、ばねが飛んで紛失しないように
ご注意下さい。

③ ハンドルのピン用のスナップリングを
2個外し、ピンを抜きます。(写真⑤⑥)

④ ジョーと付属部品と9.5mm幅バンド用
アダプターを用意し、ジョーの三角形の奥側の角
奥側の角(写真⑨ピンク→)に
アダプターのフック部(写真⑨黄色矢印)
フック部のフックさせ、ばねが外れ
ないように穴位置を揃えてピンを
挿入します。(写真⑦⑧)

⑤ ハンドルとパンチと受け部(青色)の穴の位置を
揃え、ハンドル用のピンを挿入し、① ③で外した
スナップリングをジョー用ピンとハンドル用ピンに
セットします。

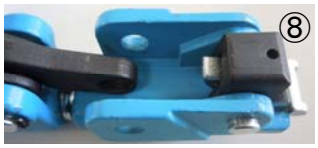

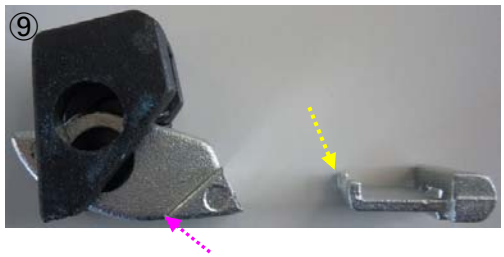

9.5mm幅バンド
セット時の写真

注)交換時にケガをされないよう手袋や保護めがねなどをご着用下さい。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929